

## UPUTE ZA UPORABU MAXIMA friteze

### Modeli:

09365010, 09365011, 09365020, 09365021, 09365155, 09365156, 09365228,  
09365229, 09365230, 09365231, 09365232, 09365233, 09365234

### OPĆE INFORMACIJE

Kako biste razumjeli i pravilno koristili uređaj, pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik.

Držite ga na raspolaganju u slučaju bilo kakve potrebe.

Prije uključivanja provjerite odgovaraju li tehnički podaci na tipskoj pločici stroja naponu električne mreže na mjestu uporabe.

Stroj mora instalirati stručnjak u skladu s uputama proizvođača i lokalnim zakonima. Oprema se mora staviti ispod nape koja mora biti u skladu sa standardima UNI-CIG 7129 I 8723.

MAXIMA friteze mogu se koristiti samo za prženje različite hrane u ulju. Bilo kakva uporaba materijala koji nije ovaj ili u druge svrhe može dovesti do kvarova, u kojem slučaju popravak uređaja nije zajamčen, a proizvođač i distributer ne mogu se smatrati odgovornima.

### VODIČ ZA INSTALACIJU

Stroj možete identificirati pomoćupločice podataka na stražnjoj strani uređaja.

Uklonite zaštitnu foliju. Slijedite ova osnovna pravila:

- Mrežni napon mora odgovarati vrijednosti navedenoj na pločici stroja.
- Uređaj se može priključiti samo na pravilno uzemljenu utičnicu.
- Spojite uređaj na električnu mrežu projektiranu u skladu s učinkom uređaja (vidi pločicu s podacima na stražnjoj strani uređaja).

Električni priključak mora izvesti stručnjak u skladu s pravilima CEI. Mrežni kabel mora biti postavljen tako da niti jedan njegov dio ne dosegne 50°C na sobnoj temperaturi.

Prije postavljanja, provjerite je li mrežni utikač ili prekidač lako dostupan kada se oprema premjesti na svoje konačno mjesto uporabe.

**PROIZVOĐAČ NE PREUZIMA ODGOVORNOST UKOLIKO SE OVA SIGURNOSNA PRAVILA NE ISPOŠTUJU.**


### Sastavljanje uređaja:

1. Postavite unutarnju posudu na mjesto (za MAXIMA 4 i 4+4 friteze)!
2. Postavite kontrolnu ploču s grijačem na mjesto (za friteze MAXIMA 4 i 4+4)!
3. Stavite košaru u unutarnju posudu tako da bude pričvršćena za potpornu šinu, a ne za grijaću podlogu!
4. Napunite uređaj uljem do razine između minimalne i maksimalne oznake!  
(Ako koristite mast, prije ulijevanja u posudu potrebno ju je otopiti.)

**PAŽNJA!** Nikada nemojte koristiti uređaj bez ulja, s premalo ili previše ulja, jer to može poništiti jamstvo!  
5. Namjestite poklopac na uređaj.

**VAŽNO!** Uređaj je namijenjen za uporabu u ugostiteljstvu i njime može rukovati samo odgovarajuće kvalificirana i obučena osoba!

## Kontrolna ploča

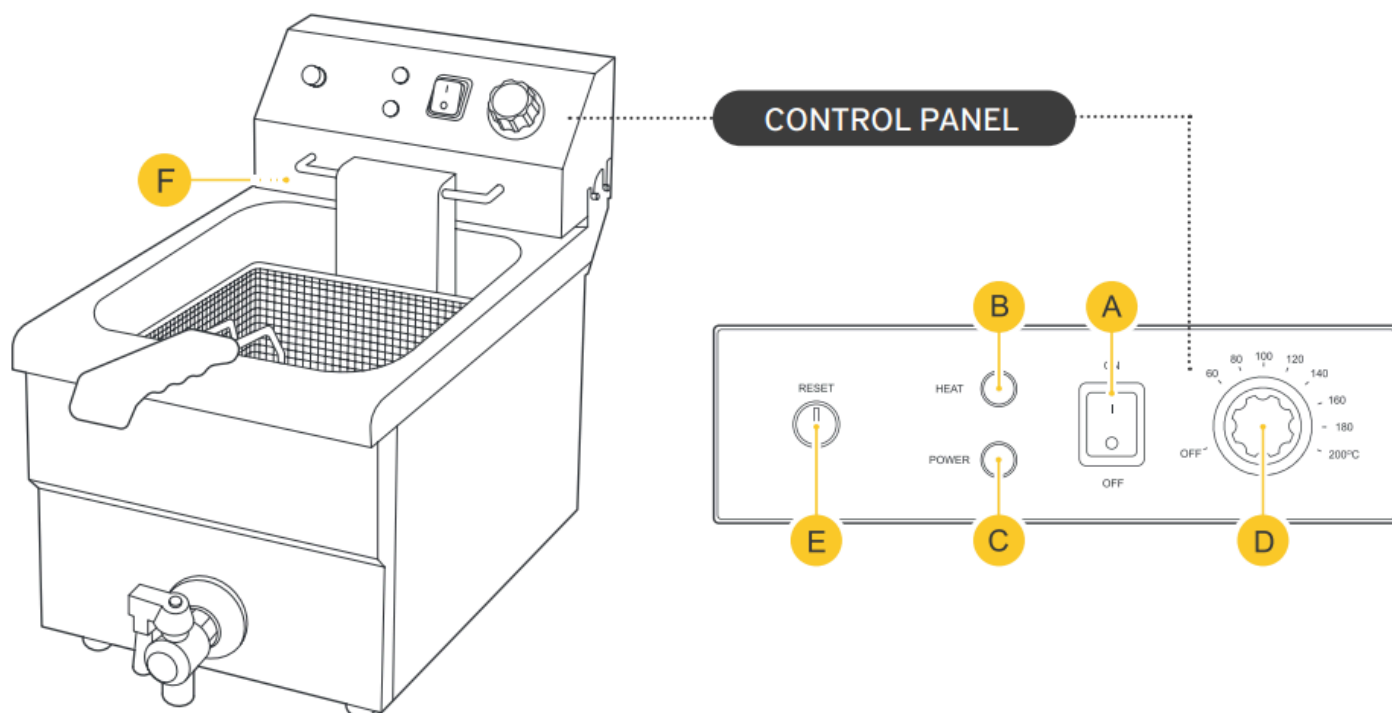

- A. ON/OFF - tipka za U/isključenje
- B. Lampica za označavanje grijanja i aktivnog stanja
- C. Lampica za označavanje da je uređaj pod naponom
- D. Regulator temperature (termostat)
- E. Reset gumb (Sigurnosni prekidač: isključuje uređaj u slučaju pregrijavanja)
- F. Sigurnosni mikroprekidač (koji se nalazi na dnu grijaćeg elementa, automatski isključuje napajanje ako je grijaći element greškom uklonjen).

## UPUTE ZA UPORABU

### STARTANJE

1. Uključite uređaj u struju.
2. Uključite uređaj tipkom ON/OFF (A).
3. Postavite željenu ciljnu temperaturu pomoću termostata (D).  
Indikatorsko svjetlo aktivnog grijanja se pali (B) i isključuje kada se postigne zadana temperatura.
4. Skinite poklopac i uređaj je sada spreman za upotrebu.
5. Prvo osušite proizvod koji želite pržiti prije nego ga polako umočite u ulje.
6. Ako želite pržiti smrznuti proizvod, rešetku pećnice napunite samo do pola i pustite je u ulje vrlo polako.
7. Vratite poklopac i kada je proizvod spreman, uklonite poklopac i izvadite košaru iz stroja.

**ISKLUČENJE:** Isključite stroj tipkom ON/OFF.

**NAPOMENA:** ako električni kabel ostane uključen u utičnicu, uređaj je i dalje pod naponom. Po završetku dnevnog programa preporuča se potpuno isključiti uređaj!

## ODRŽAVANJE

1. Nakon prženja uklonite ostatke koji plivaju u ulju.
2. Povremeno ispustite hladno ulje iz spremnika i operite spremnik toplom vodom i neutralnim deterdžentom.  
Operite grijaći element na isti način, pazeći na kapilarni senzor termostata.
3. Obrišite površinu kontrolne ploče SAMO kada je struja potpuno isključena, SAMO vlažnom krpom namočenom u vodu s neutralnim deterdžentom, a zatim obrišite suhom.  
**ZA ČIŠĆENJE NE KORISTITE TEKUĆU VODU ILI KOROZIVNE TVARI.**  
**VAŽNO:** Prije bilo kakvog postupka čišćenja isključite uređaj iz električne mreže i pričekajte da se ulje i grijač ohlade!
4. Nakon čišćenja, obrišite elemente mekom suhom krpom, a zatim ostavite uređaj da se temeljito osuši.

## AKO UREĐAJ NE RADI

1. Provjerite
  - da li je glavni oprekidač uključen (A: On/Off)
  - je li grijač pravilno postavljen (naprotiv, sigurnosni mikroprekidač (F) ostaje u prekinutom stanju)
  - je li sigurnosni toplinski okidač (E) u ispravnom položaju (crveni klin nije spušten).Sigurnosni termostat se aktivira kada temperatura ulja prijeđe 230°C! U tom slučaju morate pričekati dok se ulje i uređaj ne ohlade, cca. do 180°C, sigurnosni toplinski okidač se može ponovno uključiti tek nakon toga.
2. Ako se sigurnosni termostat ponovno aktivira, pozovite stručnjaka.
3. Prilikom servisiranja uvijek se držite originalnih rezervnih dijelova.

## WEEE ELEKTRIČNI I ELEKTRONIČKI UREĐAJI

**Odluke 2002/95/EZ, 2002/96/EZ i 2003/108/EZ bave se ograničenjem uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi te regulacijom otpadne električne i elektroničke opreme.**



Ovaj simbol, prekrižena kanta za smeće, na proizvodu ili njegovoj ambalaži označava da se ovaj proizvod ne može odlagati s kućnim otpadom.

Selektivno prikupljanje otpada ovog uređaja organizira i provodi proizvođač. Korisnik je dužan kontaktirati proizvođača i pridržavati se sustava gospodarenja otpadom koji proizvođač propisuje za skupljanje selektivnog otpada.

Selektivno prikupljanje i recikliranje vašeg odbačenog uređaja pomaže u očuvanju okolišnih resursa i osigurava da metoda recikliranja štiti ljudsko zdravlje i okoliš.