

UPUTE ZA UPORABU

Maxima 25 L/1000W mikrovalna pećnica

Za najučinkovitiju uporabu uređaja pažljivo pročitajte Upute za uporabu.

Maxima proizvodi se proizvode najmodernijom tehnologijom. Pojedinačno se kontroliraju i testiraju. Svi njihovi tehnički parametri odgovaraju međunarodnim propisima.

Maxima mikrovalne pećnice su profesionalnog karaktera, mogu se koristiti za brzo zagrijavanje ili odmrzavanje hrane. Ovi proizvodi su sigurni, pouzdani i lako se koriste.

TEHNIČKI PODACI

Naziv proizvoda	MAXIMA digitalna mikrovalna pećnica
Model	25L/1000W
Broj artikla	09367010
Električni priključak	230V/50Hz
Snaga	1500 W
Izlazna mikrovalna snaga	1000 W
Frekvencija djelovanja	2450 MHz
Neto težina	Kb. 17.7 Kg
Vanjski parametri	520x435x312mm (širina, dubina, visina)
Parametri komore	335x364x212mm (širina, dubina, visina)
Zapremnina	25 litara

OPĆI SIGURNOSNI PROPISI

Uređaj koristite isključivo u svrhe za koje je namijenjen: za brzo ugrijavanje ili odmrzavanje hrane. Za kvarove koji proizlaze zbog korištenja u druge svrhe ili neispravnog korištenja proizvođač i distributer se ne mogu teretiti.

- Ovo je jedan profesionalan uređaj njegovo korištenje se preporučuje osobama koji su prošli buku, pročitali su upute za uporabu i razumjeli su ih. Zabranjeno je korištenje uređaja djeci i osobama sa smanjenim psihičkim, mentalnim i psiho-motoričkim sposobnostima.
- Uređaj se emije koristiti samo u zatvorenom prostoru.
- **PAŽNJA!** Držite električni priključak i električni kabel uređaja dalje od vode ili bilo kakvih tekućina. Ako se slučajno prolije neka tekućina po uređaju, isključite ga odmah iz struje izvukavši njegov utikač iz utičnice i dajte da uređaj pregleda stručnjak. Ne pridržavanje ovih pravila može dovesti do udara struje i do opasnosti po život.
- Nemojte koristiti uređaj ako je pao, ili je ne neki drugi način oštećen. U slučaju potrebe provjerite uređaj putem stručnog servisa.
- Nemojte micati uređaj za vrijeme korištenja.
- Nemojte nikada micati ili premjestiti uređaj držeći ga za električni kabel!
- Nemojte uređaj položiti na krivu stranu ili naopačke ni za vrijeme transporta. Nemojte nagnuti uređaj u nagibu većem od 45°-a.
- **PAŽNJA!** Nemojte probati vlastoručno popraviti ili modificirati uređaj. U suprotnom dolazi do gubljenja garancije i može biti opasno po život!
- Nikada nemojte odstraniti kućište uređaja.
- Nemojte staviti nikakav predmet u unutrašnjost uređaja.

- Nemojte koristiti druge predmete s uređajem koji ne pripadaju njemu.
- Nikada nemojte staviti ruke ili ostale dijelove tijela u blizinu rotirajućih dijelova uređaja za vrijeme rada uređaja.
- Za vrijeme korištenja uvijek pazite na uređaj.
- Ambalažu uređaja držite uvijek podalje od djece.
- Ambalaža uređaja se mora baciti ili odložiti prema lokalnim i državnim propisima.
- Nemojte preopteretiti uređaj.
- Električna mreža na mjestu korištenja mora udovoljiti električnim zahtjevima uređaja.
- Isključite uređaj zatim iskopčajte ga iz struje
- **PAŽNJA!** U slučaju priključenog kabela uređaj je uvijek pod strujom.
- Nikada nemojte iskopčati uređaj iz struje na način da vučete električni kabel uređaja. Za vrijeme transporta držite uređaj s obje ruke.
- Nemojte dodirnuti električni priključak vlažnim ili mokrim rukama
- Uvjerite se što električni kabel nije u kontaktu s oštrim ili vrućim predmetima i držite ga podalje od vatre i otvorenog plamena. Kod isključenja uređaja iz struje uvijek povucite utikač a ne električni kabel.

SIGURNOSNI PROPISI KOJI SE ODOSE NA PROIZVOD

- Uređaj se smije koristiti samo prema propisima: **uređaj je primjenjen samo za ugrijavanje, pirjanje ili odmrzavanje prehrambenih proizvoda!**
- Ni po kojim okolnostima nemojte staviti živa bića u mikrovalnu pećnicu. Elektromagnetsko zračenje unutar uređaja može prouzrokovati teške ozljede ili čak i smrt.
- Uređaj držite podalje od opasnih tvari!
- **PAŽNJA!** Pažljivo rukujte mikrovalnom pećnicom, jer visoka temperatura/para koja se stvara tijekom korištenja može prouzrokovati teške ozljede.
- Nemojte nikada probati uključiti i koristiti mikrovalnu pećnicu otvorenih vrata i nemojte ga izložiti elektromagnetskom zračenju.
- Nemojte pećnicu koristiti u praznom stanju!
- Koristite posuđe, koje se može koristiti u mikrovalnim pećnicama!
- Nikada nemojte staviti u mikrovalnu pećnicu metalno posuđe ili metalne predmete (niti alufoliju).
- **PAŽNJA!** Zabranjeno je ugrijavati hranu ili tekućine u zatvorenim posudama, jer oni se mogu eksplodirati unutar uređaja!
- Nemojte probati peći hranu u ulju u mikrovalnoj pećnici. Vruće ulje može oštetiti dijelove pećnice i može prouzrokovati teške opekline.
- Nemojte probati kuhati jaja u mikrovalnoj pećnici!
- Hranu s debelom ili tvrdom koricom ili kožom uvijek probodite nožem ili vilicom prije ugrijavanja!
- Keramičkom pločom se rukujte pažljivo, lomljiva je.


PRVA UPORABA

Provjerite nije li se oštetio uređaj za vrijeme dostave. U slučaju bilo kakvog oštećenja odmah javite smom distributer i **NEMOJTE** koristiti uređaj!!

- Odstranite ambalažu.
- Prije nego što instalirate i koristite uređaj pažljivo pročitajte ove upute.
- Smjestite uređaj na masivnu vodoravnu površinu koja može snositi težinu uređaja i nivelirajte ga.
- Uvjerite se da u blizini uređaja nema nikakvih izvora topline (npr. radijatora, peći ili ostalih grijača).
- Uvjerite se što je uređaj udaljen barem 10 cm-a od bilo kakvog predmeta ili zida. Nemojte smjestiti mikrovalnu pećnicu u zatvoreni ormar bez ventilacije.
- Smjestite uređaj na način da električni kabel bude uvijek dostupan.
- Prebrišite uređaj i dodatke s mekanom krpom umočenom u vodu s deterdžentom, zatim obrišite ga na suho i ostavite uređaj da se skroz osuši.
- **PAŽNJA!** Ako se uređaj pregrije, isključite ga i pustite da se skroz ohladi prije ponovnog uključivanja.
- Ugurajte utikač električnog kabla u uzemljenu kompatibilnu utičnicu.

UPUTE ZA UPORABU

- Prije nego što ga uključite u struju uvjerite se da je lokalna električna mreža prikladna zahtjevu napona uređaja.
- Provjerite da li je uređaj instaliran na ispravan način.
- Kada je uređaj uključen, svijetli plava pozadina, i na zaslonu (1) vidi se "0". To smatramo i Stand By" poziciji. Sistem se automatski varača u ovu poziciju ako 1 minutu nema nikakvih djelatnosti.
- Stavite hranu za ugrijavanje u posudu koje se može koristiti u mikrovalnoj pećnici. Preporučuju se okrugle ili ovalne posude ili tanjuri, u ovim posudama hrana dobije izjednačenje toplinu.

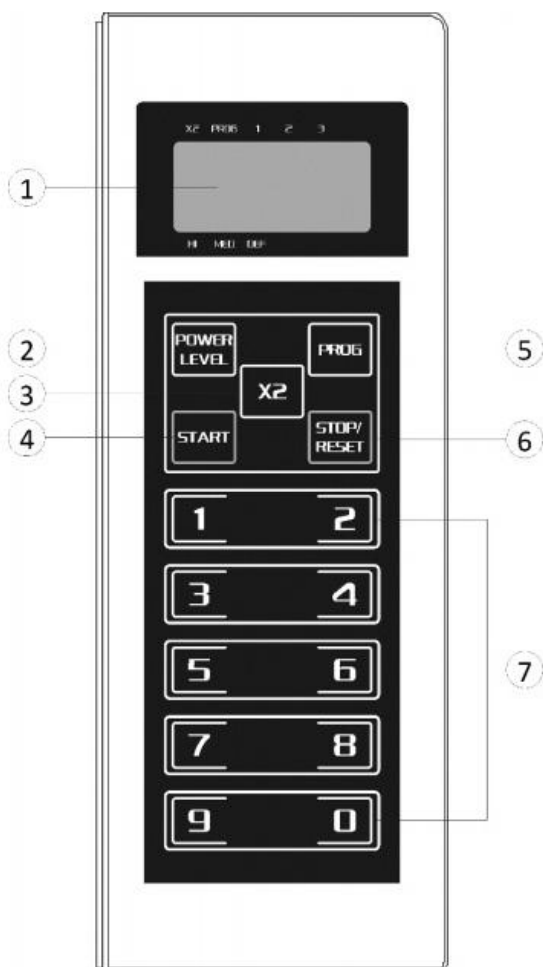

1. 2x-ni pogon
2. Program kuhanja
3. Faza kuhanja
4. Nvo učinka

- Otvorite vrata i postavite tanjur ili posudu na sredinu prostora za pečenje, pa zatvorite vrata.
- Gumbom "POWER LEVEL" na kontrolnoj ploči (2) izaberite nivo učinka. Pritisnite gumb za izmjenu postavke na vrijednost Visoka (HI) 100%, Srednja(MED) 80% ili Odmrzavanje(DEF) 30%.
- Postavite željeno vrijeme kuhanja ili unaprijed postavljani program kuhanja pomoću gumbi s brojevima (7) na kontrolnoj ploči.
- Za vrijeme programa kuhanja s pritiskom gumba „STOP / RESET“ (6) možete pauzirati program, za nastavak pritisnite gumb „START“ (4), za brisanje programa pritisnite dva puta gumb „STOP / RESET“ (6).
- Ako je postavljeno vrijeme prošlo, na zaslonu (1) počinje treperiti „0“ i čuju se 4 zvučna signala. Za podsjećanje kraja programa zvučni signal se ponavlja svake dvije minute, dok ne pritisnete bilo koji gumb ili ne otvorite vrata uređaja.
- Otvorite vrata i izvadite hranu. **PAŽNJA!** Hrana i/ili posuda mogu biti vrući, pažljivo ih uhvatite inače možete pridobiti teške opekline. Preporučuje se korištenje zaštitnih rukavica.
- Ukoliko ne koristite uređaj duže vrijeme, očistite ga prema uputama poglavlja "Čišćenje i održavanje".
- Ukoliko ne koristite uređaj duže vrijeme, iskopčajte ga iz struje.



EKSTRA FUNKCIJE

- **PROGRAMI KUHANJA:** Često rabljeni programi kuhanja se mogu pohraniti unaprijed, s time se može ubrzati proces kuhanja. Za izbor programa kuhanja pritisnite jednostavno broj, pa zatim gumb „START“ (4) . Sljedeći osnovni programi su dodani za pojedine brojeve.

Gumb programa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Vrijeme grijanja	00:10	00:20	00:30	00:45	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30
Nivo učinka	HI	HI	HI	HI	HI	HI	HI	HI	HI	HI

Korisnik može slobodno promijeniti željene postavke. Bilo koja postavka može sadržati maksimalno tri faze kuhanja jednu za drugom, svaka ima svoj nivo učinka i/ili vrijeme kuhanja. Za izmjenu unaprijed postavljenih vrijednosti pratite sljedeće korake:

1. U pripravnim stanju pritisnite jedanput gumb „PROG“ (5).
2. Pritisnite onaj gumb s brojem (7) na koje mjesto želite pohraniti program.
3. Pritisnite gumb „POWER LEVEL“ (2) za izbor nivoa učinka.
4. Pomoću numeričkih gumbi (7) izaberite vrijeme kuhanja.
5. (Za postavljanje programa od više dijelova ponovite korake 3. i 4. prije pohranjivanja).
6. Na kraju pritisnite ponovno gumb „PROG“ (5) za pohranu programa.

Dodatni programi se mogu pohraniti u X2 pogonu. Ove podešene vrijednosti mogu sadržati samo jednu fazu kuhanja.

U pogonu X2 su sljedeći programi instalirani unaprijed:

Gumb programa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Vrijeme grijanja	00:20	00:40	01:00	01:30	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00
Nivo učinka	HI	HI	HI	HI	HI	HI	HI	HI	HI	HI

Za izmjenu X2 programa pratite sljedeće korake:

1. U pripravnim stanju pritisnite jedanput gumb „PROG“ (5).
2. Pritisnite jedanput gumb X2 (3).
3. Pritisnite onaj gumb s brojem (7) na koje mjesto želite pohraniti program.
4. Pritisnite gumb „POWER LEVEL“ (2) za izbor nivoa učinka.
5. pomoću numeričkih gumbi (7) izaberite vrijeme kuhanja.
6. Na kraju pritisnite ponovno gumb „PROG“ (5) za pohranu programa.

➤ **AKTIVIRANJE ONE TOUCH FUNKCIJE:**

Ako želite da program odmah krene, nakon što ste izabrali jednu unaprijed postavljenu postavku (bez pritiska gumba „START“), pritisnite i držite pritisnuto gumb „STOP / RESET“ pet sekundi, dok se na zaslonu ne pojavi „PL“. Za isključenje funkcije pritisnite i držite pritisnuto gumb „STOP / RESET“ pet sekundi, dok se na zaslonu ne pojavi „P“.

➤ **FUNKCIJA BROJANJA:**

Pratite uporabu mikrovalne pećnice funkcijom brojanja. U pripremnim stanju pritisnite i držite pritisnuto gumb „STOP / RESET“ i „POWER LEVEL“ istovremeno. Broj na zaslonu pokazuje, koliko puta su koristili uređaj.

➤ **ZAŠTITNA BRAVA ZA DJECU:**

Ova funkcija omogućava da zaključate pećnicu pred neželjenim korisnicima. U zatvorenom stanju svi su gumbi inaktivni.

1. U pripremnim stanju držite gumb „PROG“ pritisnuto 5 sekundi.
2. čuti će se zvučni signal i ikona brave se pojavi na zaslonu.
3. Za isključenje brave ponovo pritisnite i držite pritisnuto 5 sekundi gumb „PROG“.

➤ **TVORNIČKE POSTAVKE:**

Za vraćanje na tvorničke postavke svih postavki pratite sljedeće korake:

1. Pritisnite i držite pritisnuto gumb „START” , pa uključite. Svi simboli će svjetljati i na zaslonu će se pojaviti „00:00”.
2. Nakon toga pritisnite jedno za drugim gumb „1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, POWER LEVEL, X2, PROG, SWITCH,,, STOP / RESET, START” i na zaslonu će se pojaviti „00:18 ”.
3. Otvorite vrata, pa zatvorite ih, pa ih opet otvorite. čuti će se zvučni signal i pećnica će se vratiti u pripremi pogon (na zaslonu „0”). S time su postavljene tvorničke postavke.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije svakog čišćenja i održavanja isključite uređaj iz struje!
- Prije svakog čišćenja i održavanja, pustite da se uređaj skroz ohladi!
- Održavanje i popravak može vršiti samo stručnjak
- Redovno kontrolirajte i očistite uređaj i njegove rezervne dijelove
- **PAŽNJA!** Prilikom čišćenja nemojte koristiti korozivna sredstva, otapala ili sredstva za čišćenje sa zrcima - ova zadnja sredstva mogu prouzrokovati ogrebotine na površini uređaja. Uvjerite se što nije dospjela voda u unutrašnjost uređaja.
- **PAŽNJA!** Nemojte uroniti uređaj u vodu ili bilo kakvu drugu tekućinu!
- Prebrišite uređaj krpom umočenom u vodu s malo deterdženta. Obrišite uređaj na suho jednom suhom krpom.
- **PAŽNJA!** Tijekom čišćenja nemojte koristiti oštre predmete jer isti mogu oštetiti uređaj.
- Očistite uređaj izvana i iznutra mokrom krpom, općim deterdžentom. Keramička polica se može odstraniti za lakše čišćenje. Kearmička pločica se može čistiti toplom vodom i deterdžentom ili u perilici za suđe. Uređaj, njegove rezervne dijelove čistite uvijek meko krpom.

ODLAGANJE

- Uvjerite se da je uređaj bio očišćen prije odlaganja.
- Smotajte električni kabel.
- Držite uređaj na hladnom i suhom mjestu.

JAMSTVO

Uređaj osnovno ima 12 mjeseci jamstva od dana kupnje. Uslove jamstva ćete naći na dokumentu o jamstvu.

UNIŠTENJE NEAKTIVNIH UREĐAJA

Rashodovani uređaji se smiju uništiti prema važećim ekološkim propisima. Predlaže se odlaganje uređaja na dvorištima za reciklažu.