

T-43 PRO uređaj za vakuumsko pakiranje

Upute za uporabu

Ovaj uređaj su konstruirali za vakuumsko pakiranje namirnica, stoga proizvođač mnije odgovoran za takve vrste uporabe koje ne odgovaraju ispravnom korištenju. Ne preporučuje se koristiti ga u druge svrhe. Korištenje u druge svrhe prouzrokuje gubljenje jamstva (uvjete možete naći u pismu garancije koje je priloženo uz uređaj), može prouzrokovati kvarove u djelovima uređaja i uređaj se više ne može koristiti ispravno. F.A.C.E.M. S.p.A. - TRE SPADE - ne prima odgovornost za krivi prijevod ovih uputa.




- Prije početka uporabe uređaja pročitajte ove upute. Pratite upute i zadržite ih za kasnije korištenje.
 - Radna okolina neka bude čista i uredna.
 - Držite djecu podalje od radne okoline.
 - Uređaj za vakuumsko pakiranje koristite isključivo za djelatnosti za koje je konstruiran. S korištenjem u druge svrhe gubi se jamstvo (uvjete možete naći u pismu garancije koje je priloženo uz uređaj), a može biti i opasno.
 - Nemojte preopteretiti uređaj. Uređaj koristite pažljivo.
 - Uređaj smjestite na stabilnu i sigurnu površinu. Pad uređaja može prouzrokovati velike štete.
 - Nemojte stavljati u vrećice namirnica ili ostale materijale koji su u tekućem stanju. Neispoštivanjem ovih uputa nećete moći zatvoriti vrećice a i uređaj se može oštetiti. Za odlaganje tekućih namirnica i materijala koristite univerzalne boce opremljene vakuumskim čepom.
 - Za skladištenje namirnica s visokim postotkom tekućina koristite univerzalne boce. Ventil koristite po dolje navedenoj slici.
 - Tekućina koja se isisava iz vrećica ulazi u posudicu komore za usisivanje uređaja koja je uklonjiva. Posuda je uklonjiva i može se oprati (NE MOŽE SE PRATI U PERILICI ZA SUĐE).
 - Prije svake faze rada provjerite da li ima ikakvih stranih predmeta (noževi, oštrice, alati itd.) u blizini šipke za varenje (10).
 - Prije svake intervencije (npr. čišćenje, provjera pakiranih namirnica, provjera ispravnog montiranja itd.) zaustavite uređaj i isključite ga iz struje (1) da ne bi uređaj automatski krenuo. Postupite na isti način kada uređaj nije u uporabi.
- Provjerite da li se podudaraju frekvencija i napon u električnoj mreži s vrijednostima navedenim na uređaju, odnosno da li podjela utikača odgovara utičnici.
- Koristite samo originalne dodatke i rezervne dijelove.
 - Ovo je električni uređaj. Nikada ga nemojte metnuti u vodu. Nemojte nikada dopustiti da dođe u dodir s vodenim mlazom.
 - Za isključenje iz struje niokada nemojte vući električni kabel (1).
 - Korištena utičnica mora biti uzemljena, odnosno električna mreža mora sadržati sigurnosni prekidač (automatsko isključenje).
 - Popravke uređaja prepustite stručnjaku koji je zadužen za takve poslove.
 - Ukoliko se električni kabel ošteti, izmjenu mora izvršiti proizvođač, njegov servis, ili stručnjak, koji je načisto s opasnostima koje mogu nastupiti tijekom servisiranja.
 - Uređaj ne smiju koristiti osobe (također i djeca), s fizičkim, osjetilnim ili mentalnim poremećajem, odnosno one osobe koje nemaju odgovarajuću obuku izuzev ako je kraj njih osoba koja nadzire njihov rad ili daje informacije u vezi s uređajem.
 - PAŽNJA: Što biste izbjegli opasnosti uključanjem sigurnosnog prekidača nemojte upravljati ovaj uređaj na daljinski način, s tajmerom i nemojte ga priključiti na mrežu koji se kontinuirano osključi i uključi.

Upute za uporabu i održavanje



Postavljanje i uporabu uređaja za vakuumsko pakiranje neka vrši samo jedna osoba.

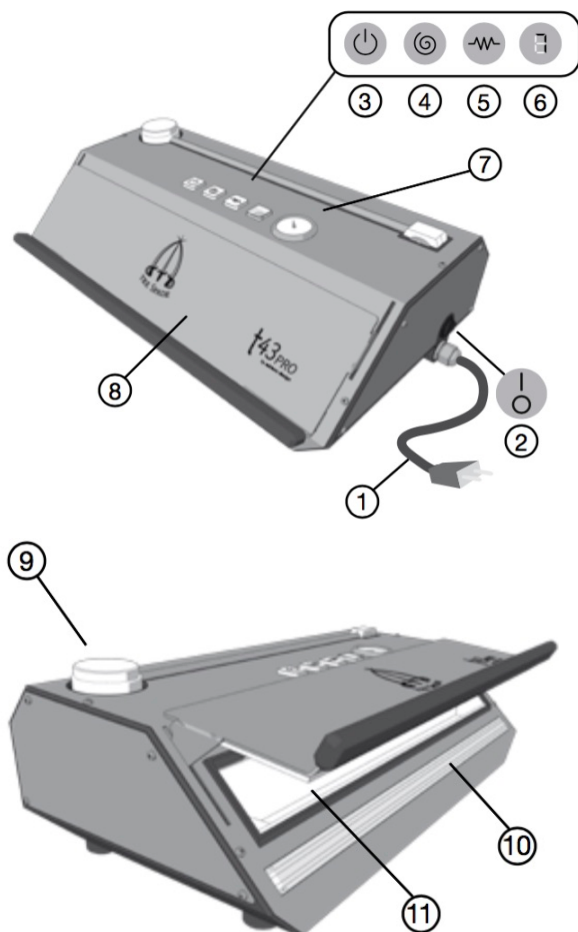

SADRŽAJ PAKETA

TAKAJE T-43 UREĐAJ ZA PAKIRANJE

1. ELEKTRIČNI KABEL S UTIKAČEM
2. GUMB ZA UKLJUČENJE
3. STAND BY GUMB ZA U/ISKLJUČENJE
4. GUMB ZA SISAVANJE - SISAVANJE
5. GUMB ZA VARENJE - VARENJE
6. ZASLON
7. MJERAČ VAKUUMA
8. POKLOPAC
9. PRODUŽETAK NASTAVKA ZA USISAVANJE
10. ŠIPKA ZA VARENJE
11. KOMORA ZA SMANJENJE TLAKA

OSTALI DIJELOVI

12. VAKUUMSKE VREĆICE
13. TAKAJE PAKET VENTILA
14. TAKAJE PRIKLJUČAK ZA VENTIL
15. KOPČA ZA ZATVARANJE

10X



12


2X



13



14

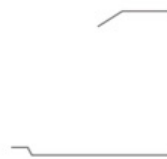

15

Instalacija

1



Izvadite sadržaj paketa iz kutije.

2



Smjestite uređaj na radnoj površini i provjerite dali je svaka nogica na površini.

3



Ugurajte utikač u utičnicu.


4




Pritisnite GUMB ZA UKLJUČENJE (2) u poziciju "I" (Uklj.). Tada gumb  počinje svijetliti.

Automatski rad

1

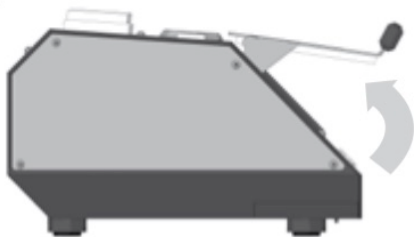


2

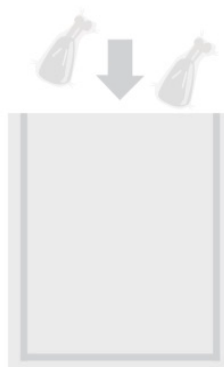

Podignite POKLOPAC (8)

Metnite u odgovarajuću vrećicu željenu količinu (razne veličine vrećica možete naći na prodajnim mjestima TRE SPADE).

3

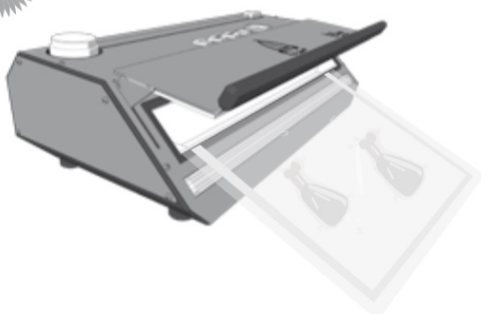


Smjestite vrećicu s otvorom prema gore u komoru.

4



Spustite poklopac

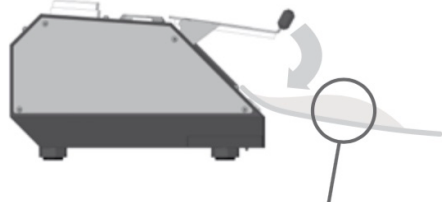

Sadržaj vrećice držite podalje od šipke za varenje.

Držite pritisnuto kod označenja dok vrećica ne počinje postati pljosnata.



Kod automatskog rada rad uređaja se može bilo kada zaustaviti ako pritisnete gumb STAND BY (3). Uređaj u ovom slučaju se isključuje. Uređaj prestane raditi i vrati se u startnu poziciju.

Automatski rad

5



Sačekajte kraj usisavanja, što možete pratiti i na zaslonu.

6




Varenje završava kada na zaslonu odbrojavanje dođe do nule.

7



8

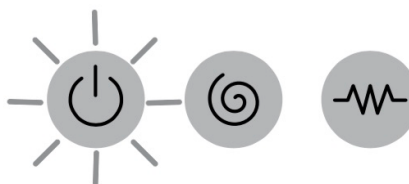


Prije početka novog procesa sačekajte dok STAND BY gumb (3) počinje neprestano svijetliti.

Vrećicu odstranite samo kada je uređaj automatski ispusti.

Ručni rad

Cilj ručnog ciklusa je stvoriti jedan djelomični vakuum, kojim se mogu izbjeći moguća oštećenja osjetljivijih namirnica (bobice, mekani kruh, zelena salata, meki sirevi itd.) koja prouzrokuje preveliko smanjenje tlaka.

1

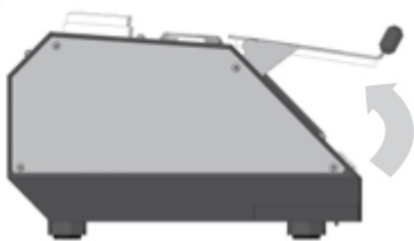


Podignite POKLOPAC (8)

2



Metnite u odgovarajuću vrećicu željenu količinu (razne veličine vrećica možete naći na prodajnim mjestima TRE SPADE).

3

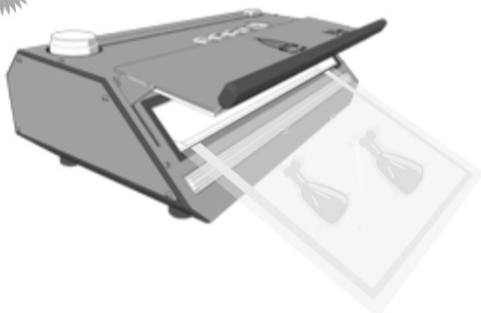

Smjestite vrećicu s otvorom prema gore u komoru.

4



Spustite POKLOPAC (8)



Držite pritisnuto kod označenja dok vrećica ne počinje postati pljosnata.



Sadržaj vrećice držite podalje od šipke za varenje.



Kod ručnog rada rad uređaja se može bilo kada zaustaviti ako pritisnete gumb STAND BY (3). Uređaj u ovom slučaju se isključi. Uređaj prestane raditi i vrati se u startnu poziciju.

5



Pritisnite gumb VARENJA (5), kada ste postigli željeni nivo usisavanja, tada će se izvršiti varenje.


Napomena: Početkom varenja isisavanje zraka iz vrećice prestaje, ali pumpa radi dalje. Ovisno o tome u kojem trenutku pritisnete gumb VARENJA (5), može se izbjeći totalni vakuum, znači minimalna količina zraka ostaje u vrećici, i ovako namirnice u vrećici se ne stisnu, ne gube oblik. Nemojte zaboraviti, s čim je manje zraka u vrećici s tim je duže vrijeme skladištenja hrane. Újabb folyamat indítása előtt várja meg, míg a KÉSZENLÉTI gomb (3) folyamatosan világít. A tasakot csak az automatikus kioldás után vegye el.

7



Vrećicu odstranite samo kada je uređaj automatski ispusti.

8

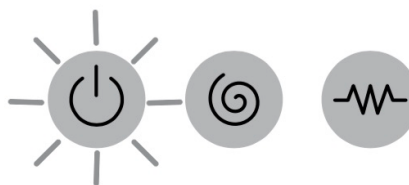

Prije početka novog procesa sačekajte dok STAND BY gumb (3) počinje neprestano svijetliti.

Vakuumiranje boca

Ova metoda stvara vakuum, koji bilo koju bocu s univerzalnim metalnim poklopcem pretvori u vakuumsku bocu.



VAŽNO

ZA ISPRAVNO KORIŠTENJE SISTEMA
ZA VAKUUMIRANJE BOCA PAŽLJIVO
PRATITE UPUTE OPISANE U UPUTAMA
U OPISU PAKETA VENTILA.




Uzmite normalnu bocu s metalnim poklopcem




**Očistite poklopac iznutra i izvana odtranzujući naljepnice i
ljepilo, ali nemojte ogrebsti poklopac.**





**Smjestite ventil na priključnu točku
priključka ventila**

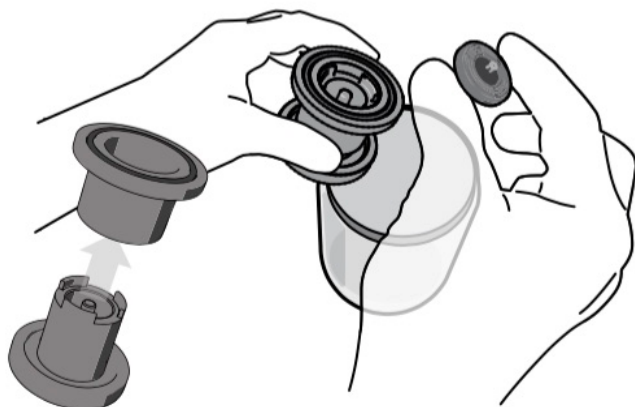

**Provjerite ispravnu poziciju
ventila**

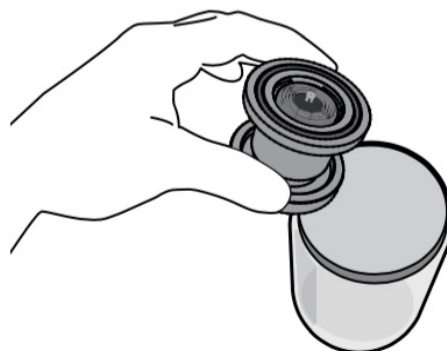

**Smjestite priključak ventila na sredinu
poklopca pa ga uhvatite s dva prsta.
Gurajte prema dolje priključak ventila**

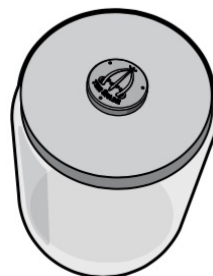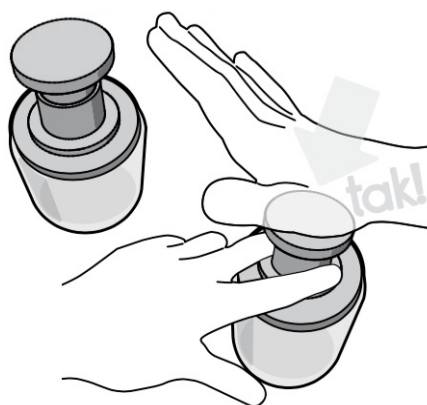

**Nakon toga skinite priključak ventila i provjerite
da li je Takaje ventil ispravno instaliran na
poklopac.**

Vakuumsko usisavanje boce

(... i čvrstih posuda za odlaganje)

5



Smjestite NASTAVAK ZA USISAVANJE (9) na poklopac, prekrijte ventil laganim pritiskom i pritisnite gumb za USISAVANJE (4).

Tada gumb za VARENJE (5) zasvijetli kod postizanja optimalnog vakuuma. Tada možete skinuti nastavak.



Provjerite da li je nastavak na pravilan način priključen na poklopac boce




Kod ručnog rada rad uređaja se može bilo kada zaustaviti ako pritisnete gumb STAND BY (3). Uređaj u ovom slučaju se isključuje. Uređaj prestane raditi i vrati se u startnu poziciju.



FONTOS

Nikada nemojte direktno usisavati tekućinu. Kod vakuumiranja tekućina budite oprezni.




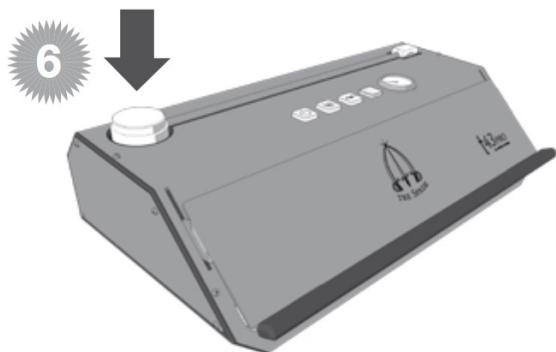

Oprezno vratite nastavak s elementom za sisanje prema dolje, da biste kasnije mogli nastaviti preoces

Postavljanje temperature šipke za varenje

1

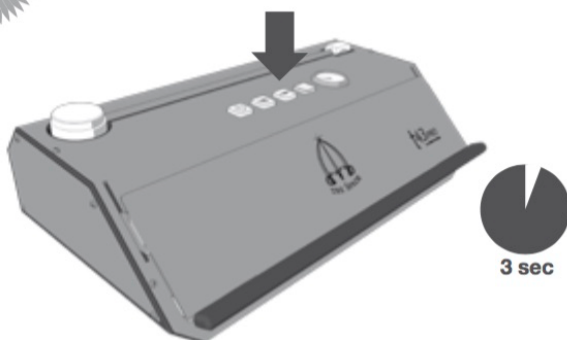

VAŽNO: Šipka za varenje nakon što izađe iz tvornice je spremna za rad. **NEMA POTREBE ZA IKAKVO POSTAVLJANJE**, ukoliko koristite priložene ili druge TRE SPADE vrećice.

Pritisnite gumb VARENJE (5) 3 sekunde. Na zaslonu će treperiti temperatura šipke za varenje.

2



Pritisnite gumb VARENJE (5), unutar tri sekunde, i izaberite nivo od 0-9, pa sačekajte dok uređaj spremi podatke.

Napomena: Temperaturu podesite premadebljini i svojstvima vrećica. Stupanj 5 se preporučuje za varenje vrećica debljine 95 mikrona (npr. ovakve vrećice idu u paket s uređajem). Osnovno podešavanje uređaja je također na 5. stupnju. Nakon postavljenja šipke za varenje preporučuje se izvršenje par probnih varenja prije nego što počinjemo s pakiranjem namirnica.

VAŽNO! Višekratno varenje na izrazito visokoj temperaturi prouzrokuje neispravne kvarove u uređaju. Ukoliko nije jako potrebno nemojte koristiti veći stupanj od 6-og stupnja i nemojte koristiti redovito deblje vrećice od 95 mikrona.

Čišćenje

Kao što smo već spomenuli uređaj se mora nakon svakog korištenja odnosno prije čišćenja isključiti iz struje. Površinu uređaja prebrišite mokrom krpom za brisanje. Nkada nemojte dopustiti da uređaj dođe u kontakt s izravnim vodenim mlazom, i nemojte ga staviti u vodu. Za njegovo čišćenje nemojte koristiti deterđente za pranje suđa niti odstranjivače masti. Uklonjiva posudica kompresijske komore je jedini dio uređaja koji se može iravno prati pod vodom (NE SMIJE SE PRATI U PERILICI ZA PRANJE SUĐA).

Održavanje

Uređaj se ne mora redovito održavati. Pored toga potrebno je za očuvanje stanja uređaja na temeljito čišćenje nakon svake uporabe.

Za radove održavanja, za izmjene koristite izrazito originalne rezervne dijelove, izbjegavajući time probleme koji proistječu iz raznih metoda proizvodnje. U slučaju da koristite rezervni dio koji nije originalan, jamstvo se gubi, i ne može se primiti nikakva odgovornost zbog bilo kakvih osobnih ili materijalnih oštećenja. Kod narudžbe kod navoda modela i i tehničkih brojeva uzimajte u obzir brojeve na crtežima (broj serije se nalazi na dnu uređaja).

Nepoželjna zaustavljanja

U slučaju da uređaj stane za vrijeme rada isključite uređaj iz struje prije nego što počnete ispitivati razlog stanke. Za to isključite uređaj izvucite utikač uređaja (1) iz utičnice. Potom:

- Ukoliko je došlo do nestanka struje, sačekajte dok se sistem regenerira prije nego što ponovno uključite uređaj u struju.
- Ukoliko je korijen problema u električnom dijelu uređaja nazovite prodavača uređaja da bi proizvođač mogao preispitati uređaj

Pogrešan rad uređaja

Problem	Preporuka za rješenje
1 Uređaj za vakuumiranje neće se uključiti	• Provjerite da li je uređaj uključen gumb * da li svijetli, odnosno da li ste utikač ugurali u utičnicu.
2 Uređaj ne stvara vakuum u vrećicama	• Provjerite da li je nastavak za sisanje (9) na mjestu • Na početku procesa držite pokopac (8) pritisnuto dovoljno dugo da bi se vrećica mogla stisnuti na svoj sadržaj • Pripazite da sadržaj vrećice ne dospije između poklopca (8) i šipke za varenje (10) • Promijenite vrećicu ukoliko je kriva
3 Uređaj počinje variti ali još nije isisala zrk iz vrećice	• Pripazite da vrećica bude u komori za smanjenje tlaka (11) i na šipki za varenje (10) s otvorenim krajem
4 Uređaj isije zrak iz vrećice ali ne vari	• Provjerite sadržaj vrećice, da li sadrži namirnicu koja je oštra ili tvrda i za vrijeme pakiranja je mogla oštetiti vrećicu (npr. kora sireva ili kosti) • Promijenite vrećicu jer je možda kriva
5 Vrećica se otopi na mjestu varenja	• Pripazite da koristite originalne TRE SPADE vrećice • Provjerite niste li možda promijenili vrijeme varenja, to provjerite kod dijela s naslovom "Postavke temperature šipke za varenje"
6 Kod priključenja uređaja na struju, uređaj bez korištenja ijednog gumba za upravljanje započinje proces pakiranja	• Tijekom zadnjeg korištenja uređaj se isključio zbog nestanka struje, ili ga niste isključili na ispravan način. Sačekajte kraj procesa ili pritisnite gumb Stand By (3). Nakon toga uređaj će raditi na ispravan način.

Problem	Preporuka za rješenje
7 Uređaj izvrši isisavanje i varenje ali vrećica se otvori	- Promijenite vrećicu, možda je kriva - Provjerite, da li se na dijelu vrećice gdje se varenje vrši nalazi nekakvo onečišćenje (npr. masti); U ovom slučaju dobro očistite upitne površine - Provjerite dali ima nabora kod varenja i da li je temperatura varenje ispravna (vidi točku br. 4.) - Neki svježe vakumirani proizvodi (nprgrah, mahune, tikvice, svježe kobasice, svježi sirevi itd.) mogu proizvoditi plinove koji mogu biti zatvoreni u zatvorenim vrećicama. - Provjerite niste li možda imijenili vrijeme varenja, to provjerite u dijelu pod naslovom "Postavke temperature šipke za varenje"
8 Uređaj za vakuumiranje ne stvara vakuum u bocama	- Provjerite da li je poklopac boce sasvim čist i iznutra i izvana i da li ima ispod ili oko ventila ostataka stranih materijala (namirnice, ljepilo, etiketa) - Za daljnje detalje pročitajte upute priložene uz ventile
9 Boce za kratko vrijeme izgube vakuum	- Neki svježe vakumirani proizvodi (nprgrah, mahune, tikvice, svježe kobasice, svježi sirevi itd.) mogu proizvoditi plinove koji mogu biti zatvoreni u zatvorenim bocama. - Provjerite da li je poklopac boce sasvim čist i iznutra i izvana i da li ima ispod ili oko ventila ostataka stranih materijala (namirnice, ljepilo, etiketa) - Za daljnje detalje pročitajte upute priložene uz ventile

Rok skladištenja namirnica

Dolje navedena lista sadrži vrijeme skladištenja vakuumiranih namirnica.

Rokovi su samo INFORMATIVNOG KARAKTERA. Za izvrsno skladištenje mora se uzeti u obzir originalno stanje namirnica.

Na sobnoj temperaturi (20 ° / + 25 ° C)	U normalnim okolnostima		
Kruh	2 dana		8 dana
Suhi keks	120 dana		360 dana
Suho tijesto / riža	180 dana		360 dana
Lješnjak	120 dana		360 dana
Brašno/ čaj/ kava	120 dana		360 dana

U hladnjaku +3 /+5 °C

Sirovo meso	2-3 dana		6-9 dana
Svježa riba	1-3 dana		4-6 dana
Salama	4-6 dana		20-25 dana
Meki sir	5-7 dana		14-20 dana
Začinjeni sir	15-20 dana		30-60 dana
Parmezan / Grana Padano	20 dana		60 dana
Sirovo povrće	1-5 dana		7-20 dana
Svježe voće	5-10 dana		14-20 dana
Juha od povrća	2-3 dana		8-15 dana
Tjestenina/ rizotto / lasagna	2-3 dana		6-10 dana
Kuhano meso	3-5 dana		10-15 dana
Torta sa kremom ili voćna	2-3 dana		6-10 dana
Ostali kolači	5 dana		20 dana

U zamrzivaču -18°/-20° C

Meso	120 dana		480 dana
Riba	90 dana		360 dana
Voće i povrće	300 dana		720 dana

OPOMENA:

Rast broja bakterija se u vakuumu uspori ali ne prestane skroz. Zato pojedine namirnice se moraju držati u hladnjaku ili u zamrzivaču. Unaprijed zapakirane namirnice se moraju potrošiti unutar roka koji je označen na ambalaži.